



ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

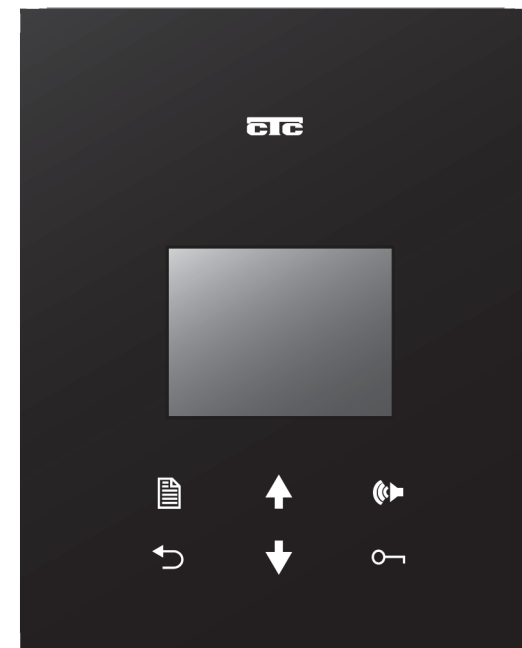



1. Εξαρτήματα και λειτουργίες

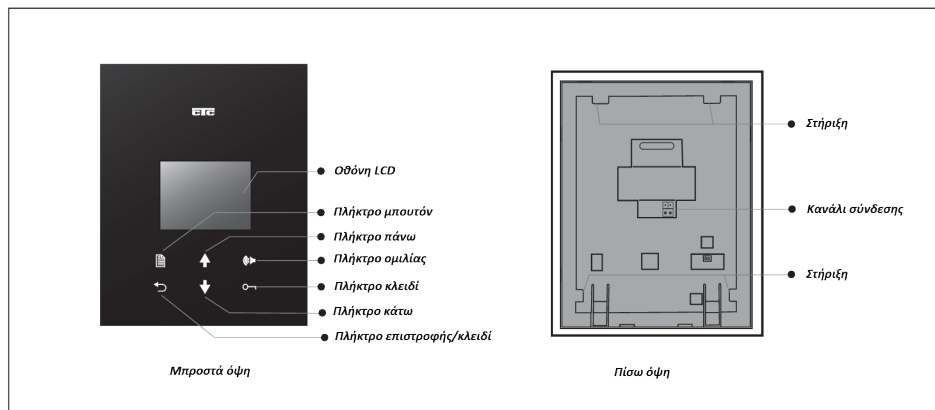

2. Τοποθέτηση Συσκευής

Βήματα τοποθέτησης

Τοποθετήστε την μεταλλική βάση στον τοίχο σε ύψος 145~160cm από το τελειοποιημένο έδαφος όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα. Αφού γίνουν οι συνδέσεις (βλ. Κεφάλαιο συνδέσεις) πιέστε την θυροτηλεόραση στην μεταλλική βάση από πάνω προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει σωστά.

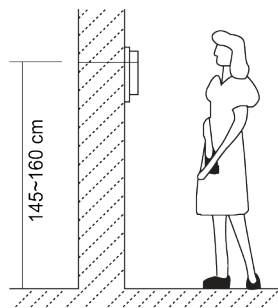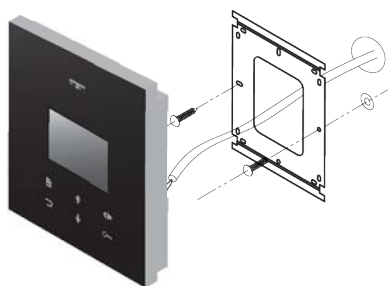

Οι κωδικοί 8200 έως 8231 χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την διεύθυνση της κάθε θυροτηλεόραση από 00 έως 31. Παρακαλώ δείτε τον παρακάτω πίνακα.

Input No.	User Code	Input No.	User Code	Input No.	User Code
8200	Code=0	8211	Code=11	8222	Code=22
8201	Code=1	8212	Code=12	8223	Code=23
8202	Code=2	8213	Code=13	8224	Code=24
8203	Code=3	8214	Code=14	8225	Code=25
8204	Code=4	8215	Code=15	8226	Code=26
8205	Code=5	8216	Code=16	8227	Code=27
8206	Code=6	8217	Code=17	8228	Code=28
8207	Code=7	8218	Code=18	8229	Code=29
8208	Code=8	8219	Code=19	8230	Code=30
8209	Code=9	8220	Code=20	8231	Code=31
8210	Code=10	8221	Code=21	8200	Code=32

5. Ρύθμιση Εικόνας

Κατά την διάρκεια οπτικής επικοινωνίας με την μπουτονιέρα πατήστε το πλήκτρο **MENU** και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να ρυθμίσετε. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MENU** για να κάνετε τις ρυθμίσεις και το πλήκτρο **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ** για να επανέλθετε σε προηγούμενο μενού.

α) Σκηνή: Συνολικά υπάρχουν 4 σενάρια σκηνής που μπορούν να επιλεγούν: Χρήστης, Απαλό, Φωτεινό, Κανονική.

β) Φωτεινότητα, Χρώμα: Μπορείτε αλλάζοντας την ρύθμιση της φωτεινότητας και του χρώματος να έχετε την επιθυμητή εικόνα. Όποια αλλαγή κάνετε χειροκίνητα στην φωτεινότητα και στο χρώμα αποθηκεύεται στο σενάριο «Χρήστης»

6. Λειτουργία Ενδοεπικοινωνίας

Επιλέξτε την λειτουργία «Ενδοεπικοινωνία» στο κεντρικό μενού, για να εισέλθετε στο **MENU** ενδοεπικοινωνίας. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε με το πλήκτρο **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να εισέλθετε.

α) Κλήση ενδοεπικοινωνίας

Με αυτή την λειτουργία ο χρήστης ενός διαμερίσματος μπορεί να καλέσει κάποιο άλλο διαμέρισμα γνωρίζοντας τον αριθμό του. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ**, και πραγματοποιήστε την κλήση πιέζοντας το πλήκτρο **MENU**.


- 1) Πιεστέ ξανά το πλήκτρο **MENU** για επανάκληση.
- 2) Η διεύθυνση του κάθε μόνιτορ πρέπει να είναι διαφορετική.

β) Εισερχόμενη κλήση

Σε περίπτωση που ένα διαμέρισμα έχει πάνω από μια συσκευές (σε ένα μπουτόν κλήσης), επιλέξτε την **εισερχόμενη κλήση** και όλες οι συσκευές θα δεχτούν την κλήση ταυτόχρονα. Η συσκευή που θα απαντήσει την πρώτη κλήση, ενεργοποιεί την επικοινωνία, και ταυτόχρονα σταματάει η κλήση στις υπόλοιπες συσκευές. (Σημείωση: Η διεύθυνση όλων των

Β. Πώς να οριστεί η οθόνη της θυροτηλεόρασης στο ON

Στην εργοστασιακή ρύθμιση, όταν υπάρχει κλήση από την μπουτονιέρα, η master και οι slave θυροτηλεοράσεις θα δεχθούν την κλήση ταυτόχρονα, αλλά μόνο η οθόνη της master θυροτηλεόρασης θα ενεργοποιηθεί, ενώ η οθόνη των slave θυροτηλεοράσεων όχι. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να αλλάξει. Εισάγεται στις slave θυροτηλεοράσεις τον κωδικό **8006** για να ενεργοποιούνται κατά την κλήση και οι οθόνες τους.

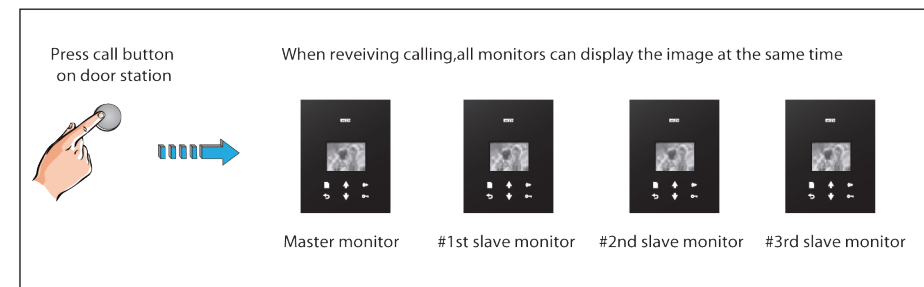

Γ. Ρύθμιση παραμέτρων για την κλειδαριά

Λειτουργία κλειδαριάς

Υπάρχουν 2 λειτουργίες κλειδαριάς:

- 1) Παροχή τάσης για ενεργοποίηση κλειδαριάς **«unlock mode»** = 0 (Εργοστασιακή ρύθμιση).
 - 2) Διακοπή τάσης για ενεργοποίηση κλειδαριάς **«unlock mode»** = 1
- Ο κωδικός **8010** χρησιμοποιείται για να οριστεί η εντολή **«unlock mode»** σε «0». Ο κωδικός **8011** χρησιμοποιείται για να οριστεί η εντολή **«unlock mode»** σε «1».

Δ. Χρόνος ξεκλειδώματος

Ο χρόνος ξεκλειδώματος μπορεί να οριστεί από τον εγκαταστάτη από 1 έως δευτερόλεπτο. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 3 δευτερόλεπτα. Ο κωδικός **8021** έως **8029** χρησιμοποιείται για να οριστεί ο χρόνος ξεκλειδώματος από 1 έως 9 δευτερόλεπτα αντίστοιχα.


Ε. Έλεγχος 2 κλειδαριών

Το μόνιτορ μπορεί να ρυθμιστεί για να ελέγχει 2 κλειδαριές εφόσον ορίσει το **«unlock menu»** σε κατάσταση «ON».

Ο κωδικός **8015** χρησιμοποιείται για να ορίσει το **«unlock menu off»** (Εργοστασιακή ρύθμιση) ώστε να ελέγχει την κλειδαριά.

Ο κωδικός **8014** χρησιμοποιείται για να ορίσει το **«unlock menu on»**, ώστε να ελέγχει 2 κλειδαριές.

Σημείωση: Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας με την μπουτονιέρα, πιάστε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ**. Δύο εικονίδια θα εμφανιστούν. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** για να επιλέξετε την κλειδαριά που θέλετε και πιάστε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ** για να δώσετε την εντολή.

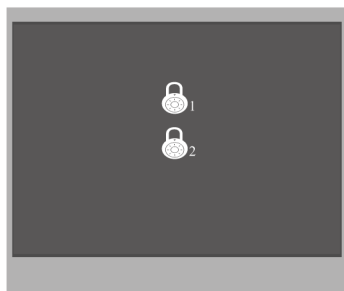

2. Πως ορίζεται μια θυροτηλεόραση σαν slave

Τέσσερις (4) θυροτηλεοράσεις μπορούν να συνδεθούν παράλληλα σε ένα διαμέρισμα. Μια master θυροτηλεόραση και 3 slave. Η ρύθμιση των διευθύνσεων γίνεται ως εξής:

- Ο κωδικός 8000 χρησιμοποιείται για να ορίσει την θυροτηλεόραση σαν master (εργοστασιακή ρύθμιση).
- Ο κωδικός 8001 χρησιμοποιείται για να ορίσει την θυροτηλεόραση σαν την πρώτη slave.
- Ο κωδικός 8002 χρησιμοποιείται για να ορίσει την θυροτηλεόραση σαν την δεύτερη slave.
- Ο κωδικός 8003 χρησιμοποιείται για να ορίσει την θυροτηλεόραση σαν την τρίτη slave.

Σημειώση: Η Διεύθυνση και των τεσσάρων συσκευών πρέπει να είναι η ίδια.

Η.Πως ρυθμίζεται μια θυροτηλεόραση σε κατάσταση bypass


Κανονικά όταν το σύστημα είναι κατειλημμένο, η θυροτηλεόραση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αν όμως η θυροτηλεόραση ρυθμιστεί σε κατάσταση «by pass disable» τότε η θυροτηλεόραση μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και αν το σύστημα είναι κατειλημμένο. Ο κωδικός 8016 χρησιμοποιείται για να ορίσει την θυροτηλεόραση σε κατάσταση «by pass enable» (εργοστασιακή ρύθμιση).

Ο κωδικός 8016 χρησιμοποιείται για να ορίσει την θυροτηλεόραση σε κατάσταση «by pass disable» .

Θ.Πως ρυθμίζεται η διεύθυνση της θυροτηλεόρασης

Κάθε θυροτηλεόραση πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση στο σύστημα. Σύνολο 32 διευθύνσεις μπορούν να οριστούν.

Το κεντρικό μενού είναι το σημείο έναρξης από το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες της θυροτηλεόρασης VENUS 2K. Για να εισέλθετε στο κεντρικό μενού πατήστε το πλήκτρο **MENU** μια φορά

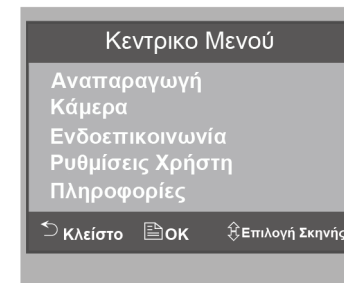

4.Οδηγίες Βασικών Λειτουργιών

Απάντηση εισερχομένης κλήσης από την μπουτονιέρα

α) Πατήστε το πλήκτρο κλήσης στην μπουτονιέρα. Η θυροτηλεόραση καλεί και στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα του επισκέπτη. Αν δεν απαντηθεί η κλήση, η θυροτηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα (ρυθμιζόμενος χρόνος Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης).

β) Πατήστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑΣ** για να μιλήσετε με τον επισκέπτη. Η διάρκεια επικοινωνίας είναι 90 δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑΣ** για να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία.

γ) Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΙ** για να ανοίξετε την πόρτα στον επισκέπτη.

δ) Όταν η θυροτηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, πατήστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑΣ**. Ενεργοποιείτε με αυτόν τον τρόπο την εικόνα. Αν πατήσετε το ίδιο πλήκτρο ξανά ενεργοποιείτε και την ηχητική επικοινωνία με την μπουτονιέρα. Ξανά πατήστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑΣ** για να απενεργοποιήσετε την συνομιλία διαφορετικά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 90 δευτερόλεπτα. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα την θυροτηλεόραση πατήστε το πλήκτρο **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ**.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που το σύστημα δεν είναι κατειλημμένο (δηλ. δεν υπάρχει επικοινωνία της μπουτονιέρας με κάποια άλλη συσκευή).

Ρυθμίσεις Εγκατάστασης


Βήμα 1: Πιεστέ παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδί για 2 δευτερόλεπτα όταν η συσκευή βρίσκεται σε αδράνεια.

Βήμα 2: Εισάγεται τον 4 ψήφιο κωδικό ανάλογα με την εντολή που θέλετε να δώσετε. Αφού εισάγετε τον κωδικό πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να επιβεβαιώσετε την εντολή.

ΒΗΜΑ 1



ΒΗΜΑ 2

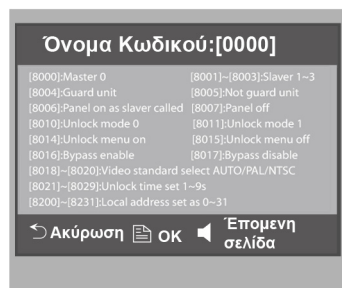

Τα στοιχεία ρύθμισης είναι ως εξής:

[8000]:Master 0	[8001]~[8003]:Slaver 1~3
[8004]:Guard unit	[8005]:Not guard unit
[8006]:Panel on as slaver called	[8007]:Panel off
[8010]:Unlock mode 0	[8011]:Unlock mode 1
[8014]:Unlock menu on	[8015]:Unlock menu off
[8016]:Bypass enable	[8017]:Bypass disable
[8018]~[8020]:Video standard select AUTO/PAL/NTSC	
[8021]~[8029]:Unlock time set 1~9s	
[8200]~[8231]:Local address set as 0~31	



Α.Πως να ορίσετε μια θυροτηλεόραση σαν συσκευή θυρωρού.

Μια θυροτηλεόραση μπορεί να οριστεί σαν συσκευή θυρωρού για να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τα διαμερίσματα. Ο κωδικός **8004** ορίζει την θυροτηλεόραση σαν συσκευή θυρωρού και ο κωδικός **8005** ακυρώνει αυτή την εντολή. (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι NOT GUARD UNIT: ΟΧΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΡΟΥ).

συσκευών του διαμερίσματος πρέπει να είναι άδια και να έχει οριστεί η συσκευή "Master" και οι συσκευές "Slave".

γ) Κλήση φύλακα

Μια από τις θυροτηλεοράσεις μπορεί να οριστεί ως συσκευή φύλακα (θυρωρού). Αυτό βοηθάει τους χρήστες να έχουν πιο άμεση επικοινωνία με τον φύλακα (θυρωρό).

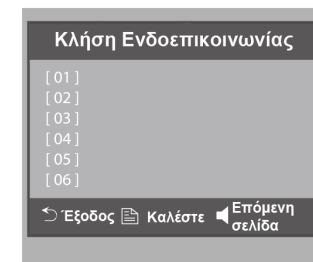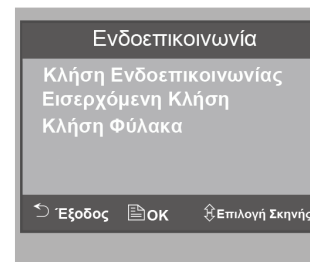

7. Βασικές Ρυθμίσεις Χρήστη

α) Ορισμός ήχου κλήσης

Επιλέξτε την εντολή «**Ρυθμίσεις χρήστη**» στο κεντρικό μενού. Έπειτα επιλέξτε «**Κουδούνι κάμερας εισόδου**», «**Κουδούνι ενδοεπικοινωνίας**», «**Κουδούνι πόρτας**» ... Για την κάθε επιλογή σας υπάρχουν 12 διαφορετικοί ήχοι κλήσης.

Επιλέξτε τον ήχο που σας αρέσει και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να αποθηκεύετε τις αλλαγές.

1) «Κουδούνι Κάμερας Εισόδου»


Ρυθμίζετε τον ήχο κλήσης της μπουτονιέρας.

2) «Κουδούνι Ενδοεπικοινωνίας»

Ρυθμίζετε τον ήχο κλήσης σε περίπτωση ενδοεπικοινωνίας/

3) «Κουδούνι Πόρτας»

Ρυθμίζετε τον ήχο κλήσης από το κουδούνι ορόφου του διαμερίσματος σας.

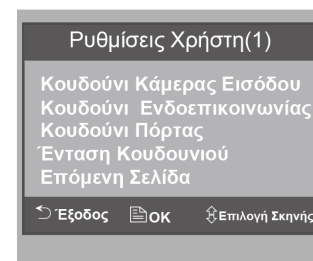

β) Ένταση κουδουνιού

Επιλέγοντας την ένταση κουδουνιού μπορείτε να επιλέξετε με το πλήκτρο $\uparrow / \downarrow$ **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** την επιθυμητή ένταση του ήχου κλήσης σε κλίμακα 0-9 . Πιεστέ το πλήκτρο **MENΟΥ** για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

γ) Νυχτερινή Ένταση Κουδουνιού

Ομοίως με «Ένταση Κουδουνιού». Η λειτουργία αυτή είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση που στην εγκατάσταση χρησιμοποιείτε το εξάρτημα της μνήμης MEM-300 για να ρυθμίζει την ένταση του ήχου κλήσης την νύχτα.

δ) Γλώσσά




Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της «**γλώσσας**» του μενού, από την θυροτηλεόραση. Επιλέξτε το μενού γλώσσα, στην συνεχεία διαλέξτε την γλώσσα που θέλετε και ενεργοποιήστε την με το πλήκτρο **MENΟΥ**.

ε) Χρόνος Λειτουργίας Κάμερας

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να μειώσετε/ αυξήσετε την διάρκεια που επιθυμείτε να παραμείνει η εικόνα της θυροτηλεόρασης ανοιχτή μετά από κλήση που έχει δεχθεί από την μπουτονιέρα.

ζ) Ρύθμιση Εικόνας

Κατά την διάρκεια οπτικής επικοινωνίας με την μπουτονιέρα πατήστε το πλήκτρο **MENU**, και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο

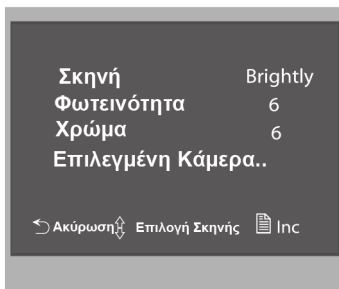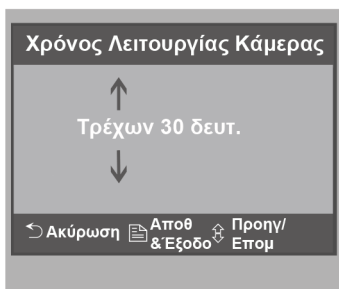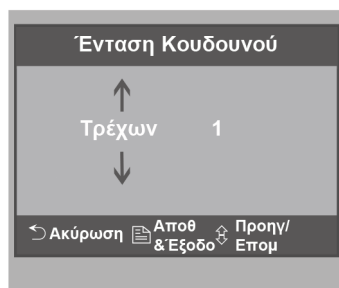

$\uparrow / \downarrow$ **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ** για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε να ρυθμίσετε. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MENU** για να κάνετε τις ρυθμίσεις και το πλήκτρο **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ** για να επανέλθετε σε προηγούμενο μενού.

α) Σκηνή: Συνολικά υπάρχουν 4 σενάρια σκηνής που μπορούν να επιλεχτούν: Χρήστης, Απαλό, Φωτεινό, Κανονική.

β) Φωτεινότητα, Χρώμα: Μπορείτε αλλάζοντας την ρύθμιση της φωτεινότητας και του χρώματος να έχετε την επιθυμητή εικόνα. Όποια αλλαγή κάνετε χειροκίνητα στην φωτεινότητα και στο χρώμα αποθηκεύεται στο σενάριο «Χρήστης».

η) Επαναφορά σε Εργοστασιακή Ρύθμιση

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να επαναφέρετε την θυροτηλεόραση στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.