


VENUS VISION
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 4,3"
MODEL: VHS-204

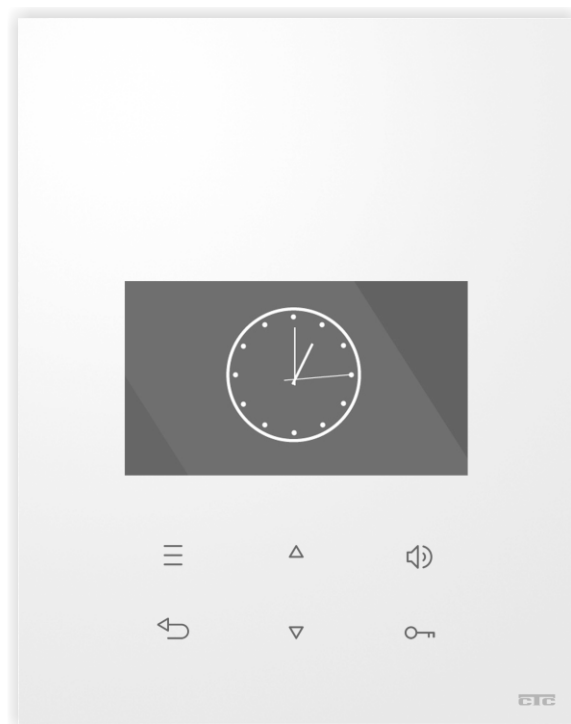

ⓘ Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και κρατήστε το έντυπο για μελλοντική χρήση.

1. Περιγραφή προϊόντος

Η θυροτηλεόραση VENUS VISION 4.3" είναι το νέο προϊόν της CTC, το οποίο φέρνει νέα δεδομένα στον όρο ασφάλεια της σύγχρονης κατοικίας. Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 4,3", με δυνατότητα VIDEO μνήμης, ενδοεπικοινωνίας, καταγραφής συμβάντων, άνοιγμα 2 κλειδαριών, παράλληλη σύνδεση έως 4 συσκευές.

2. Χαρακτηριστικά


1. Γυαλί ασφαλείας σε λευκό και μαύρο χρώμα
2. 4,3" οθόνη υψηλής ανάλυσης, χαμηλής κατανάλωσης
3. Σύστημα 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα
4. Ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης, χρωμάτων
5. Ρύθμιση έντασης ομιλίας
6. Υποδοχή κάρτας μνήμης SD έως 32GB
7. 16 διαφορετικοί ήχοι κλήσης
8. Επιλογή διαφορετικού ήχου κλήσης για κάθε μπουτονιέρα
9. Αυτόματη λήψη φωτογραφίας ή VIDEO του επισκέπτη
10. Ημερολόγιο και ψηφιακό ρολόι
11. Ενδοεπικοινωνία διαμερισμάτων
12. Άνοιγμα 2 κλειδαριών
13. Επιλογή γλώσσας

3. Οδηγίες ασφαλείας


1. Προσοχή να μην χτυπηθεί το προϊόν
2. Χρησιμοποιείτε τα υλικά που δίνει ο κατασκευαστής για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία
4. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία: router, το κλπ.
5. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια
6. Καθαρίστε το γυαλί με ένα στεγνό πανί και όχι με χημικά καθαριστικά

4. Τοποθέτηση συσκευής



1. Εγκαταστήστε τη μεταλλική βάση στον τοίχο όπως φαίνεται στο σχέδιο παρακάτω.

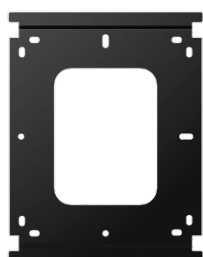

2. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση συρταρωτά από πάνω προς τα κάτω.

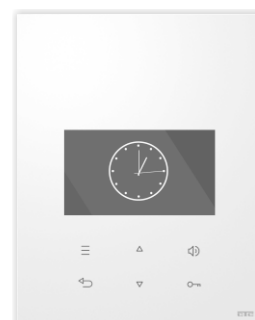

5. Πλήκτρα και λειτουργίες

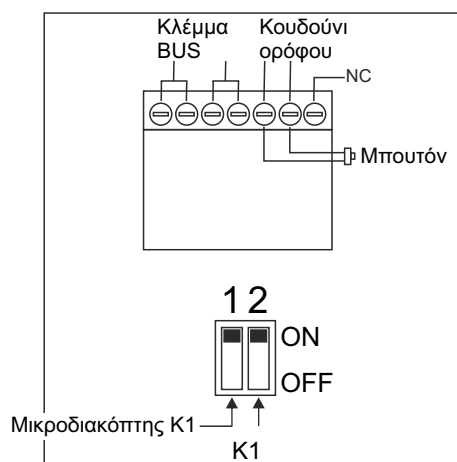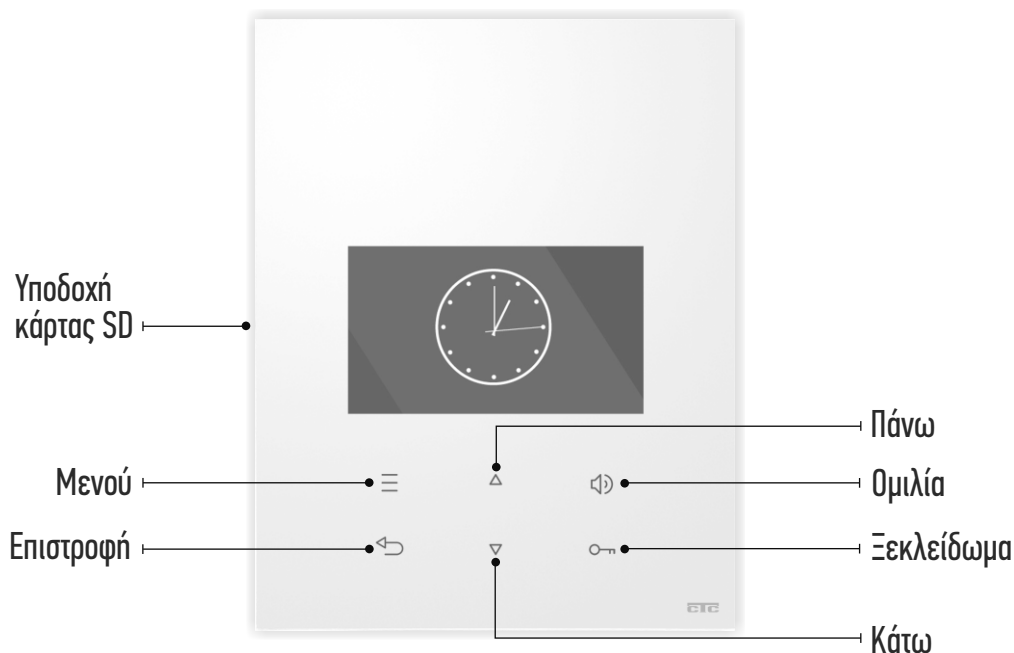


Οδηγίες για την κλεμμοσειρά

1. Κλέμμα BUS : Σύνδεση του BUS
2. Μικροδιακόπτης K1 :
 - Θέση 1, ρύθμιση σήματος VIDEO
 - Θέση 2, καμία λειτουργία
3. Κουδούνι ορόφου: Συνδέστε ένα μπουτόν στην κλέμμα για να ενεργοποιήσετε την συσκευή σαν κουδούνι ορόφου
4. Υποδοχή κάρτας SD: Τοποθετήστε μια κάρτα SD έως 32GB

6. Οδηγίες χρήσης

6.1 Κεντρικό Μενού

Σε κατάσταση ηρεμίας, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να εμφανιστεί το ρολόι και να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Μετά πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☰) για να εισέλθετε στο κεντρικό μενού.

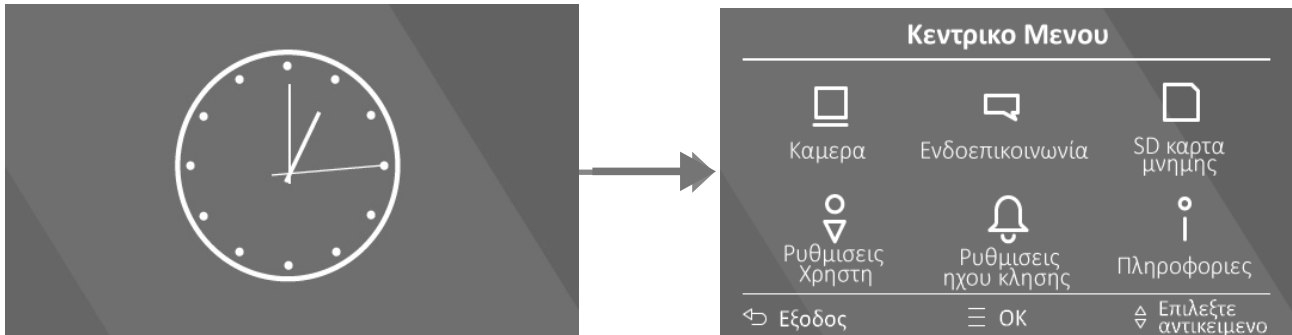

6.2 Επικοινωνία με την Μπουτονιέρα

Κλήση επισκέπτη

Όταν δεχτείτε κλήση από τον επισκέπτη, ενεργοποιείται αυτόματα η οθόνη και ακούγεται ο ήχος κλήσης της θυροτηλεόρασης. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί η θυροτηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Εάν η θυροτηλεόραση έχει οριστεί ως master, πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (☎) για να μιλήσετε με τον επισκέπτη. Εάν η θυροτηλεόραση έχει οριστεί ως slave πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (☎) για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ξανά εάν επιθυμείτε να μιλήσετε με τον επισκέπτη.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την επικοινωνία με τον επισκέπτη πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (☎) και η κλήση θα τερματιστεί.


Άνοιγμα κλειδαριάς

Όσο η θυροτηλεόραση βρίσκεται σε επικοινωνία με την μπουτονιέρα, πιέστε το πλήκτρο **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ** (🔑) για να ανοίξετε την κλειδαριά. Θα εμφανιστούν 2 εικονίδια στην οθόνη. Επιλέξτε ποια κλειδαριά θέλετε να ανοίξετε με τα πλήκτρα πλοήγησης και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☰) για ενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση επικοινωνίας με την μπουτονιέρα από τη θυροτηλεόραση

Στο κεντρικό μενού επιλέξτε το εικονίδιο **κάμερα** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☰) για να ενεργοποιήσετε την κάμερα της μπουτονιέρας. Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (☎) και ξανά πιέστε το για να τερματίσετε την επικοινωνία.


Εάν το σύστημα έχει παραπάνω από μια μπουτονιέρα (μέγιστο 4) επιλέξτε την μπουτονιέρα που θέλετε να δείτε και πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (☎).

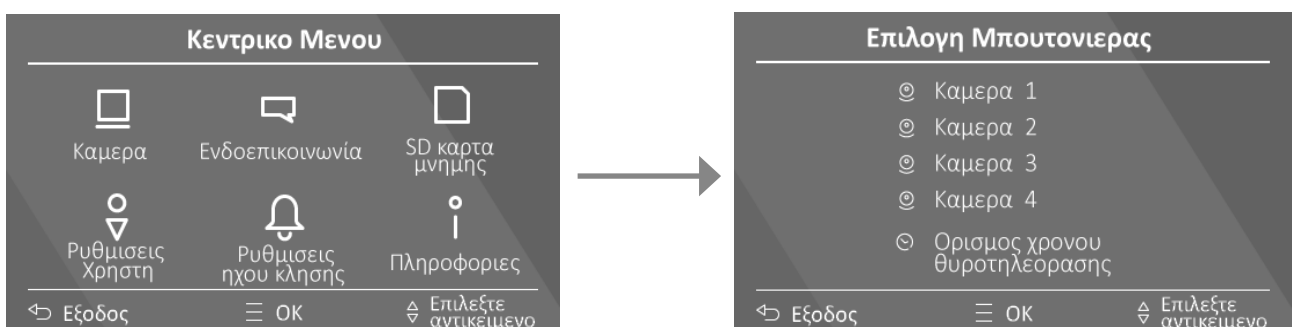

Ορισμός χρόνου θυροτηλεόρασης


Στο μενού επιλογή μπουτονιέρας επιλέξτε χρόνο θυροτηλεόρασης και με το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) ορίστε τον επιθυμητό χρόνο.

Σημείωση: η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε μονοκατοικία

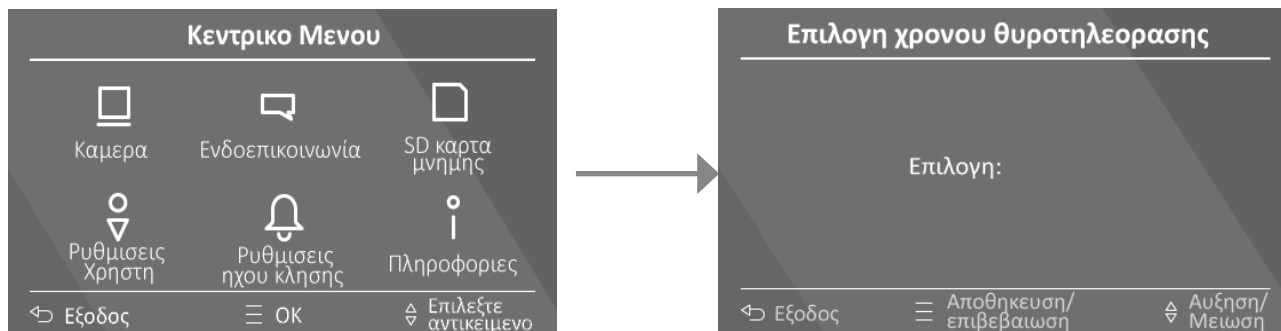

Ρύθμιση έντασης ομιλίας και ρύθμιση εικόνας



Όσο η θυροτηλεόραση είναι σε επικοινωνία με την μπουτονιέρα πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡). Επιλέξτε με τα **πλήκτρα πλοήγησης** (Δ∇) τι θέλετε να ρυθμίσετε και πιέζοντας το πλήκτρο **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ** (⏏) αυξομειώστε την ένταση.

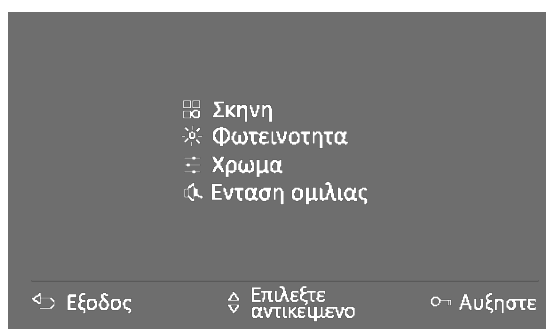

6.3 Ενδοεπικοινωνία


Κλήση ενδοεπικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να καλέσετε κάποιον άλλο διαμέρισμα, στο κεντρικό μενού επιλέξτε το εικονίδιο ενδοεπικοινωνία και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να εισέρθετε. Επιλέξτε με τα **πλήκτρα πλοήγησης** (Δ∇) κλήση ενδοεπικοινωνίας και πιέστε πάλι το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡). Επιλέξτε τον αριθμό του διαμερίσματος που θέλετε να καλέσετε και πιέστε το πλήκτρο (≡) για να κάνετε την κλήση. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

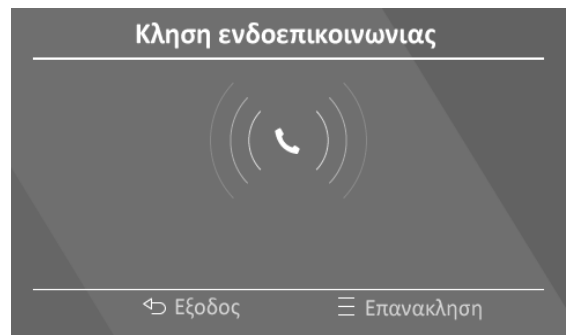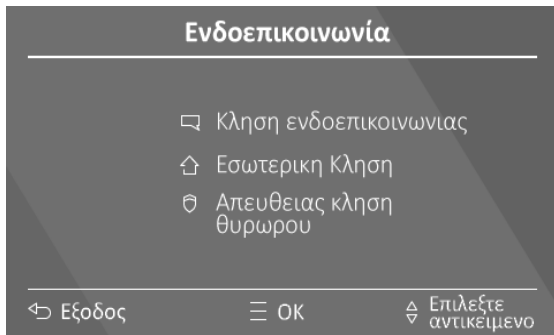


Εσωτερική κλήση

Εάν κάποιος διαμέρισμα έχει παράλληλα πάνω από μια εσωτερική συσκευή, στο μενού ενδοεπικοινωνία επιλέξτε **εσωτερική κλήση** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ (≡)** για να καλέσετε τις υπόλοιπες συσκευές που ανήκουν στο ίδιο διαμέρισμα.

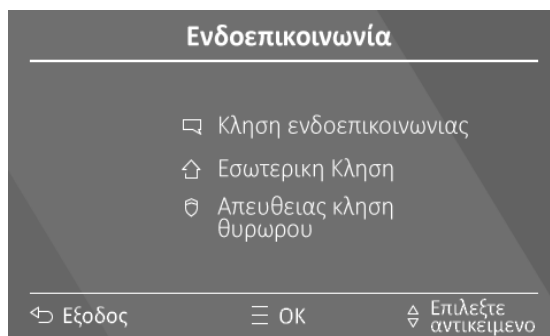


Απευθείας κλήση θυρωρού

Εάν στην εγκατάσταση υπάρχει συσκευή θυρωρού, στο μενού ενδοεπικοινωνία επιλέξτε **Απευθείας κλήση θυρωρού** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ (≡)** για να πραγματοποιήσετε κλήση στον θυρωρό.

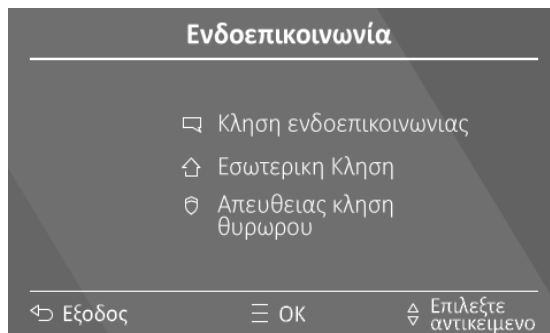

6.4 Ρυθμίσεις μνήμης και κάρτας SD


Στο κεντρικό μενού με τα **πλήκτρα πλοήγησης (Δ∇)** επιλέξτε **SD κάρτα μνήμης** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ (≡)** για να εισέλθετε στη σελίδα.

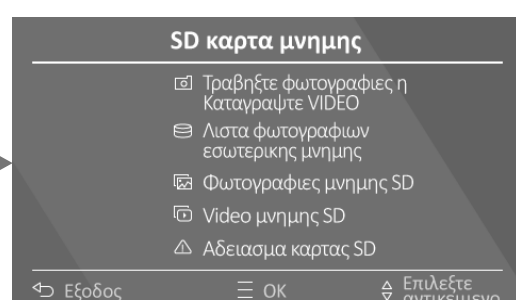

Τραβήξτε φωτογραφίες ή καταγράψτε VIDEO


Μπείτε στην επιλογή **τραβήξτε φωτογραφίες η καταγράψτε video**.

- ▶ **Επιλέξτε τραβήξτε φωτογραφίες** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡). Έπειτα ορίστε τον αριθμό των φωτογραφιών που θέλετε 1/3/5 και πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (⏏). Επιλέξτε επίσης που επιθυμείτε να αποθηκεύονται οι φωτογραφίες σας (SD κάρτα ή εσωτερική μνήμη). Πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για επιβεβαίωση και έπειτα εξέλθετε από το μενού. Εάν επιλέξετε 5 φωτογραφίες η λήψη τους γίνεται ανά 1 δευτ. από την στιγμή που ξεκινάει η κλήση.
- ▶ **Επιλέξτε καταγράψτε VIDEO** εάν θέλετε να καταγράψετε εικόνα του επισκέπτη. Η καταγραφή VIDEO είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχει κάρτα SD. Εάν δεν υπάρχει κάρτα SD στη συσκευή θα υπάρχει μήνυμα που θα το αναφέρει.

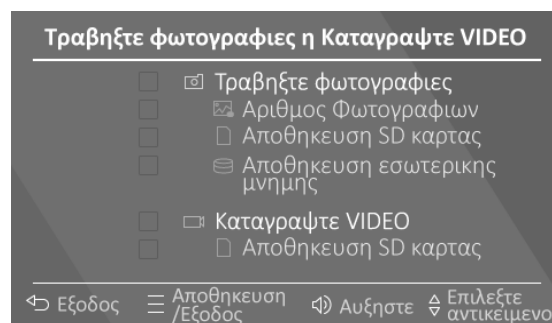

Λίστα φωτογραφιών

Με τα **πλήκτρα πλοήγησης** (Δ∇) επιλέξτε **λίστα φωτογραφιών εσωτερικής μνήμης** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να δείτε τις φωτογραφίες.

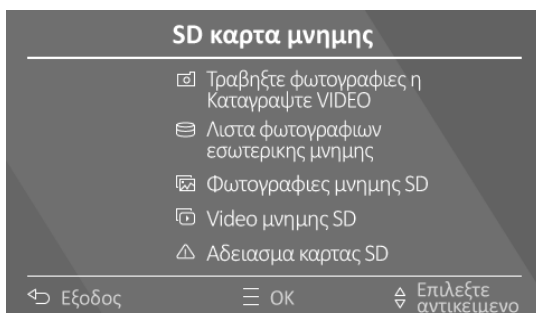

Με τα **πλήκτρα πλοήγησης** (Δ∇) επιλέξτε τη φωτογραφία που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να τη δείτε, και πιέστε το πλήκτρο **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ** (Ο-π) για να την διαγράψετε. Οι φωτογραφίες που δεν έχουν προβληθεί θα έχουν στα αριστερά τους την ένδειξη **NEW**.

Αντίστοιχα διαχειριστείτε και την επιλογή **φωτογραφίες μνήμης SD**. Εάν δεν υπάρχει κάρτα SD θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη σας.

Λίστα VIDEO


Με τα πλήκτρα πλοήγησης (Δ∇) επιλέξτε **video μνήμης SD** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να δείτε τις καταγραφές.



Πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να δείτε την καταγραφή που επιλέξατε και το πλήκτρο **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ** (↵) για να την διαγράψετε. Εάν δεν υπάρχει κάρτα SD θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα.


Άδειασμα κάρτας SD

Επιλέξτε **άδειασμα κάρτας sd** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡). Πιέστε ξανά το πλήκτρο για να αδειάσετε την SD.

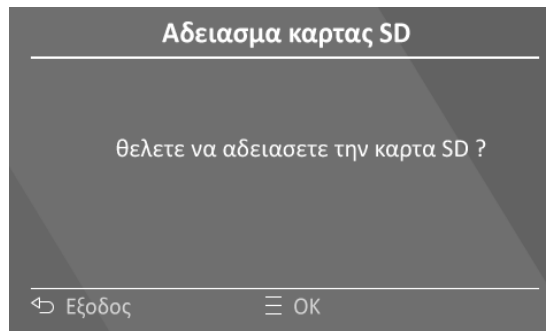



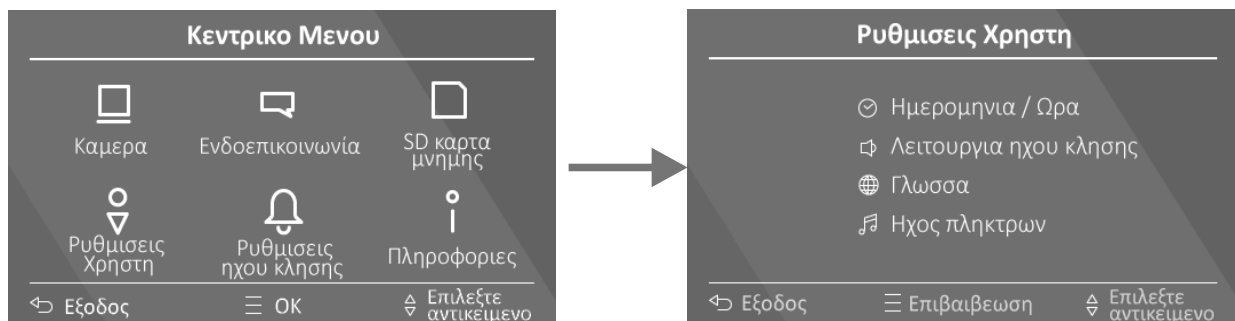


6.5 Ρυθμίσεις χρήστη

Στο κεντρικό μενού με τα πλήκτρα πλοήγησης (Δ∇) επιλέξτε **ρυθμίσεις χρήστη** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να εισέλθετε.






Ημερομηνία / Ωρα

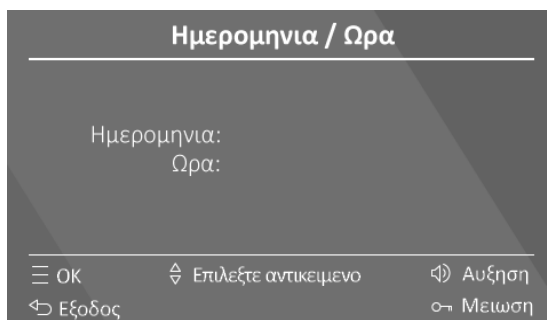Επιλέξτε **ημερομηνία/ώρα** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** () για να προχωρήσετε στη ρύθμιση. Επιλέξτε με τα **πλήκτρα πλοήγησης** () τη ρύθμιση που θέλετε να κάνετε και με τα πλήκτρα **ΟΜΙΛΙΑ** () και **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ** () αυξομειώστε.



Λειτουργία Ήχων Κλήσης

Ορίστε την διάρκεια της ημέρας και την ένταση με τα **πλήκτρα πλοήγησης** () και αυξομειώστε με το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (). Εάν επιλέξετε τη λειτουργία **Mute** τότε η συσκευή σας θα βρίσκεται σε σίγαση. Κάντε τις ρυθμίσεις χωριστά για τη διάρκεια ημέρας και νύχτας.

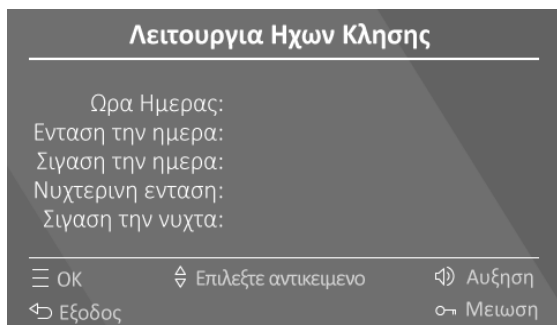

Επιλογή γλώσσας

Στο συγκριμένο μοντέλο δεν διατίθεται η λειτουργία. Εάν επιθυμείτε κάποια άλλη γλώσσα επικοινωνήστε μαζί μας για την αναβάθμιση.


Ήχος Πλήκτρων:

OFF: απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

ON : ενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

6.6 Ρυθμίσεις ήχου κλήσης

Στο κεντρικό μενού με τα πλήκτρα πλοήγησης (Δ ▽) επιλέξτε ρυθμίσεις ήχου κλήσης και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☰) για να εισέλθετε στο μενού.

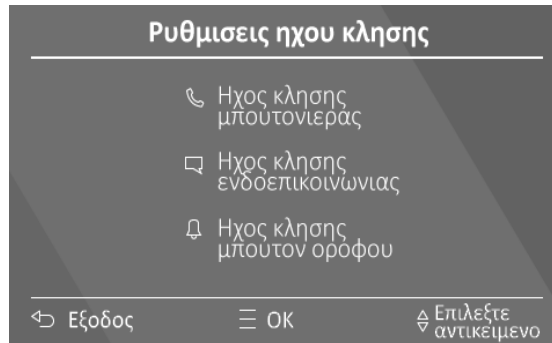

Ήχος κλήσης μπουτονιέρας

Επιλέξτε ήχος κλήσης μπουτονιέρας και διαλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☰) για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.



Ήχος κλήσης ενδοεπικοινωνίας

Επιλέξτε ήχος κλήσης ενδοεπικοινωνίας και διαλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☰) για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.




Ήχος κλήσης κουδούνι ορόφου

Επιλέξτε ήχος κλήσης μπουτόν ορόφου και διαλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☰) για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.



6.7 Πληροφορίες

Επιλέξτε **Πληροφορίες** στο αρχικό μενού για να εισέλθετε στη σελίδα.
Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες για τη συσκευή σας.

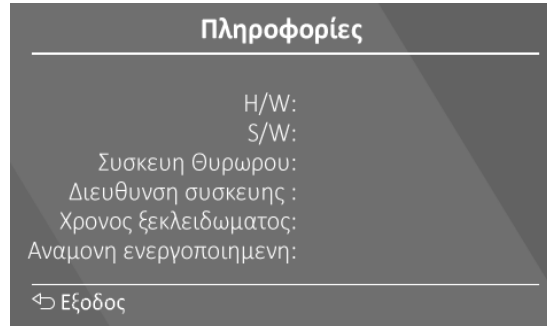

7. Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	DC 24V
Κατανάλωση	Σε ηρεμία ≤ 0.42W / Σε λειτουργία ≤ 7W
Οθόνη	4,3" Ψηφιακή LCD υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	480 * 3(RGB) * 272 pixel
Ενσωματωμένη μνήμη	8mb
Κάρτα SD	έως 32gb
Αριθμός φωτογραφιών (SD)	999
Αριθμός φωτογραφιών (ενσ. μνήμης)	100
Διαστάσεις οθόνης	95 x 54mm
Διαστάσεις συσκευής	199 x 159 x 30mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - + 40°C
Καλωδίωση	2 καλώδια χωρίς πολικότητα



www.ctc-electronic.com