

ZEUS VISION
ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 7"
MODEL: VHS-207



❶ Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και κρατήστε το έντυπο για μελλοντική χρήση.

1. Περιγραφή προϊόντος

Η νέα θυροτηλεόραση ZEUS της σειράς BUS 2 καλωδίων από την CTC, είναι η ιδανικότερη επιλογή και ταιριάζει σε οποιοδήποτε κτίριο. Η οπτικοακουστική επικοινωνία με άριστη ακουστική και εικόνα υψηλής ανάλυσης, η καταγραφή video ή φωτογραφίας του επισκέπτη καθώς επίσης και η γυάλινη πρόσοψη με τα πλήκτρα αφής είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά της θυροτηλεόρασης ZEUS.

2. Χαρακτηριστικά


1. Γυαλί ασφαλείας σε λευκό και μαύρο χρώμα
2. 7" οθόνη υψηλής ανάλυσης, χαμηλής κατανάλωσης
3. Σύστημα 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα
4. Ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης, χρωμάτων
5. Ρύθμιση έντασης ομιλίας
6. Υποδοχή κάρτας μνήμης SD έως 32GB
7. 16 διαφορετικοί ήχοι κλήσης
8. Επιλογή διαφορετικού ήχου κλήσης για κάθε μπουτονιέρα
9. Αυτόματη λήψη φωτογραφίας ή VIDEO του επισκέπτη
10. Ημερολόγιο και ψηφιακό ρολόι
11. Ενδοεπικοινωνία διαμερισμάτων
12. Άνοιγμα 2 κλειδαριών
13. Επιλογή γλώσσας

3. Οδηγίες ασφαλείας

1. Προσοχή να μην χτυπηθεί το προϊόν
2. Χρησιμοποιείτε τα υλικά που δίνει ο κατασκευαστής για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης
3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία
4. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία: router, το κλπ.
5. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια
6. Καθαρίστε το γυαλί με ένα στεγνό πανί και όχι με χημικά καθαριστικά

4. Τοποθέτηση συσκευής



1. Εγκαταστήστε τη μεταλλική βάση στον τοίχο όπως φαίνεται στο σχέδιο παρακάτω.

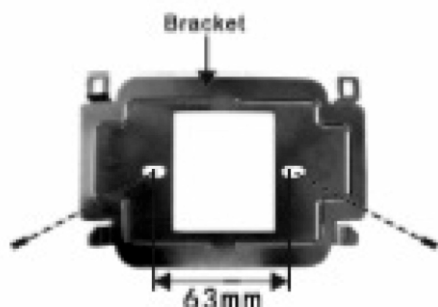

2. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση συρταρωτά από πάνω προς τα κάτω.



5. Πλήκτρα και λειτουργίες

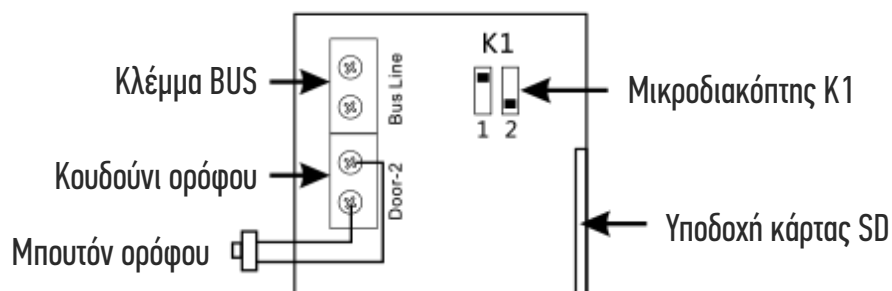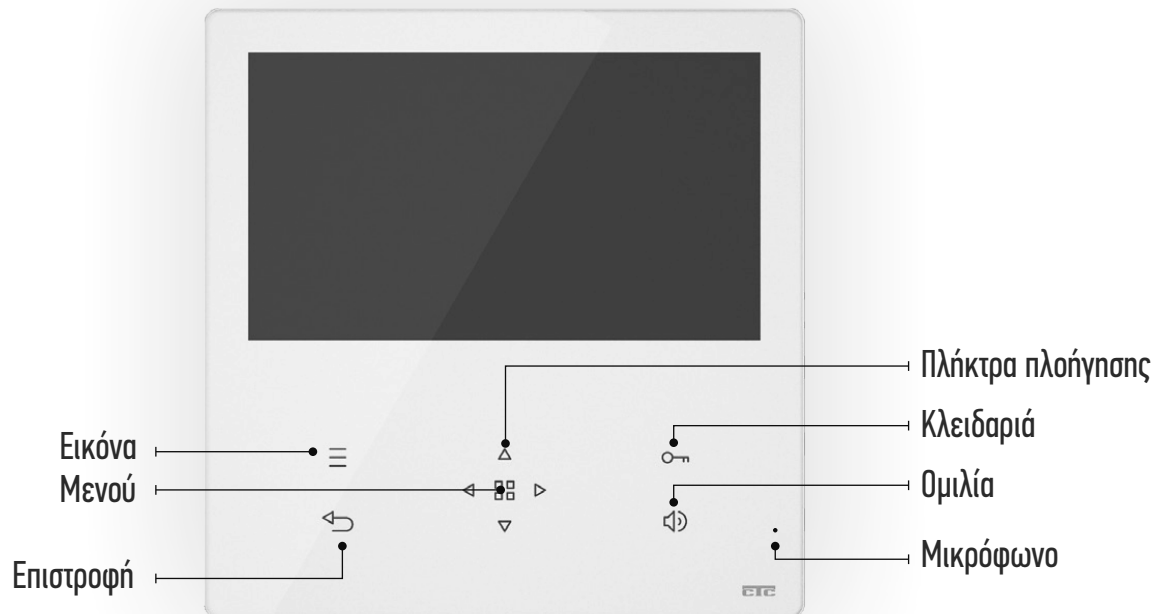


Οδηγίες για την κλεμμοσειρά

1. Κλέμμα BUS : Σύνδεση του BUS
2. Μικροδιακόπτης K1 :
 - Θέση 1, ρύθμιση σήματος VIDEO
 - Θέση 2, καμία λειτουργία
3. Κουδούνι ορόφου: Συνδέστε ένα μπουτόν στην κλέμμα για να ενεργοποιήσετε την συσκευή σαν κουδούνι ορόφου
4. Υποδοχή κάρτας SD: Τοποθετήστε μια κάρτα SD έως 32GB

6. Οδηγίες χρήσης

6.1 Κεντρικό Μενού

Σε κατάσταση ηρεμίας, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του πλήκτρου **ΕΙΚΟΝΑ** (≡) για να εμφανιστεί το ρολόι και να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Μετά πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (≡) για να εισέλθετε στο κεντρικό μενού.

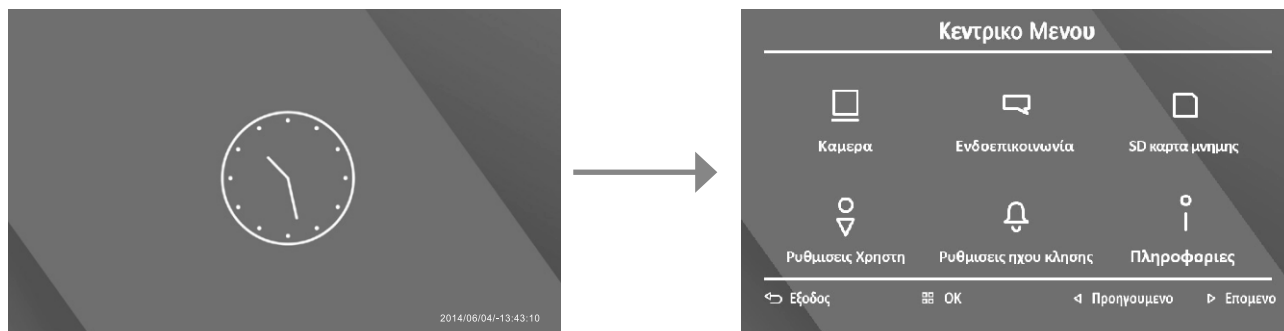

6.2 Επικοινωνία Θυροτηλεόρασης με Μπουτονιέρα

Κλήση από μπουτονιέρα

Πιέστε το πλήκτρο κλήσης στην μπουτονιέρα. Η εικόνα της θυροτηλεόρασης θα ενεργοποιηθεί και θα ακούσετε τον ήχο κλήσης. Εάν η κλήση δεν απαντηθεί θα ακυρωθεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

Εάν η συσκευή θυροτηλεόρασης είναι MASTER πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (↻) για να απαντήσετε στην κλήση. Εάν η συσκευή είναι SLAVE πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (↻) για να απαντήσετε στην κλήση και ξαναπιέστε το δεύτερη φορά για να μιλήσετε με τον επισκέπτη. Εάν θέλετε να τερματίσετε την κλήση πιέστε το πλήκτρο **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** (↶) αλλιώς η κλήση θα τερματιστεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.


Άνοιγμα κλειδαριάς

Όσο βρίσκεστε σε επικοινωνία με την μπουτονιέρα πιέστε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ** (🔑). Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η εικόνα 2 κλειδαριών. Με τα **ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ** (⬅️⬆️⬇️⬇️⬆️⬅️) επιλέξτε την κλειδαριά που θέλετε να ενεργοποιήσετε και έπειτα πατήστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (≡) για να ανοίξετε την κλειδαριά.

Ενεργοποίηση επικοινωνίας με την μπουτονιέρα από τη θυροτηλεόραση


Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση ηρεμίας, πιέστε το πλήκτρο **ΕΙΚΟΝΑ** (≡) της θυροτηλεόρασης. Θα εμφανιστεί η εικόνα της κάμερας No 1 στη θυροτηλεόραση σας. Πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** (↻) εάν θέλετε να αποκτήσετε ακουστική επικοινωνία με την μπουτονιέρα.

Εάν έχετε παραπάνω από μια μπουτονιέρα στο κεντρικό μενού επιλέξτε το εικονίδιο **Κάμερα** με τη βοήθεια των **πλήκτρων πλοήγησης** (⬅️⬆️⬇️⬇️⬆️⬅️) και πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (≡) για να εισέλθετε στην **Επιλογή Μπουτονιέρας**. Με τα πλήκτρα οδήγησης επιλέξτε την μπουτονιέρα που θέλετε και πιέστε το πλήκτρο **ΜΕΝΟΥ** (≡).

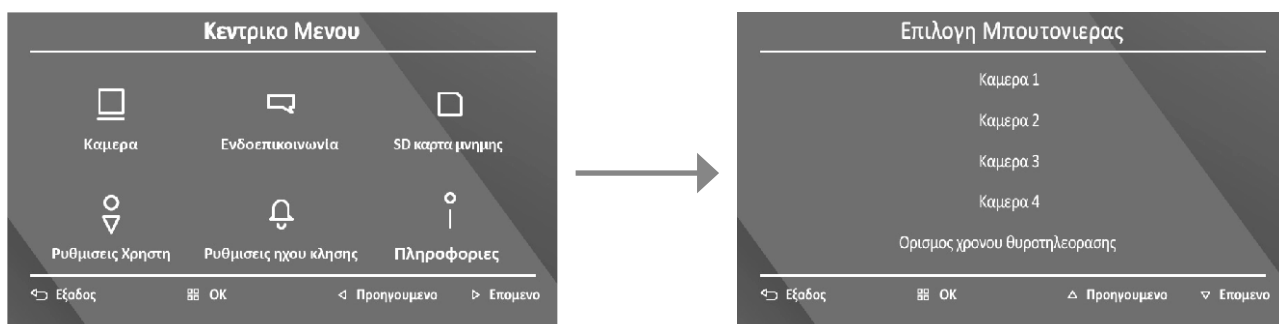


Ορισμός χρόνου θυροτηλεόρασης

Στο κεντρικό μενού επιλέξτε το εικονίδιο **Κάμερα** με τη βοήθεια των πλήκτρων οδήγησης και πιάστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να εισέλθετε στην **Επιλογή Μπουτονιέρας**. Επιλέξτε **Επιλογή χρόνου θυροτηλεόρασης** και ρυθμίστε το χρόνο θυροτηλεόρασης.

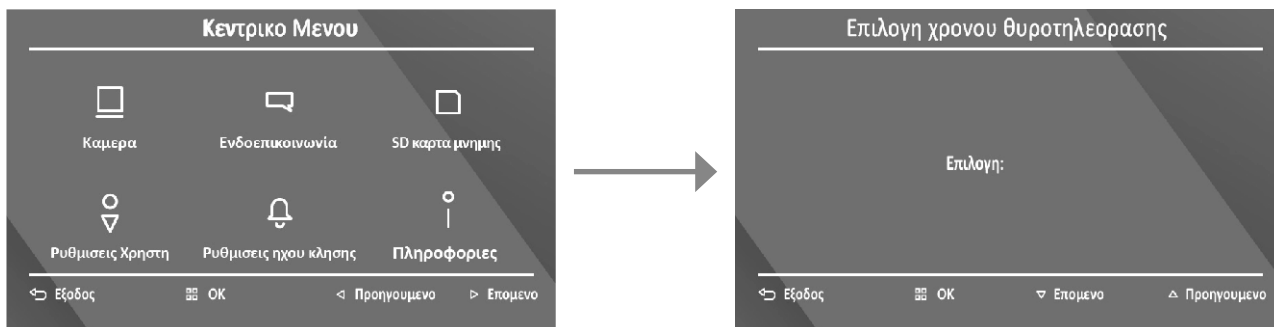

Ρύθμιση έντασης ομιλίας και ρύθμιση εικόνας

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με την μπουτονιέρα, πιάστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) και θα εμφανιστούν οι επιλογές όπως φαίνονται στην εικόνα.

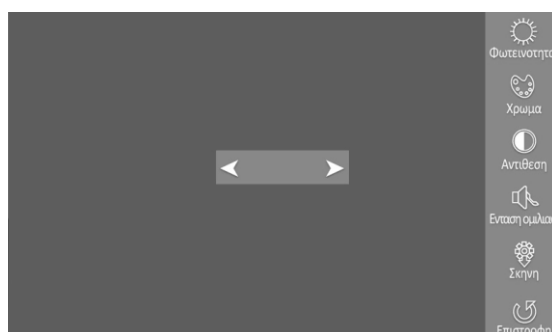


Επιλέξτε με τα **πλήκτρα πλοήγησης** (Δ/Λ) τη ρύθμιση που θέλετε να κάνετε και αυξήστε ή μειώστε την τιμή με τα **πλήκτρα πλοήγησης** (< >).

6.3 Ενδοεπικοινωνία

Ενδοεπικοινωνία μεταξύ των διαμερισμάτων


Με αυτή τη λειτουργία τα διαμερίσματα μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Στο κεντρικό μενού επιλέξτε το εικονίδιο **Ενδοεπικοινωνία** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☐☐) για να εισέλθετε στη σελίδα της ενδοεπικοινωνίας.

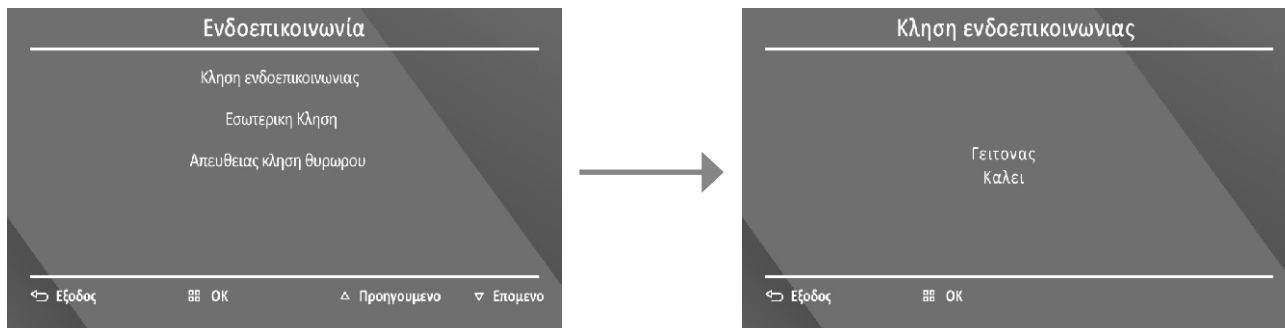


Επιλέξτε την **Κλήση ενδοεπικοινωνίας** για να εισέλθετε στη σελίδα (η αρχική λίστα των ονομάτων θα δημιουργηθεί βάση της διεύθυνσης των συσκευών). Με τη βοήθεια των πλήκτρων οδήγησης επιλέξτε το διαμέρισμα που θέλετε να καλέσετε και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☐☐) για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Εισαγωγή ονομάτων

Για να εισάγετε το όνομα σε άλλα διαμερίσματα πιέστε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ** (🔑) όσο βρισκόσαστε στη σελίδα **Κλήση ενδοεπικοινωνίας**. Με τα **πλήκτρα πλοήγησης** (◀ ▶) επιλέξτε το κουτί που θέλετε και με το **πλήκτρο πλοήγησης** (▽) αλλάξτε το γράμμα. Πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☐☐) για να επιλέξετε το γράμμα. Αφού ολοκληρώσετε το όνομα που θέλετε πιέστε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ** (🔑) για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση που κάνατε.

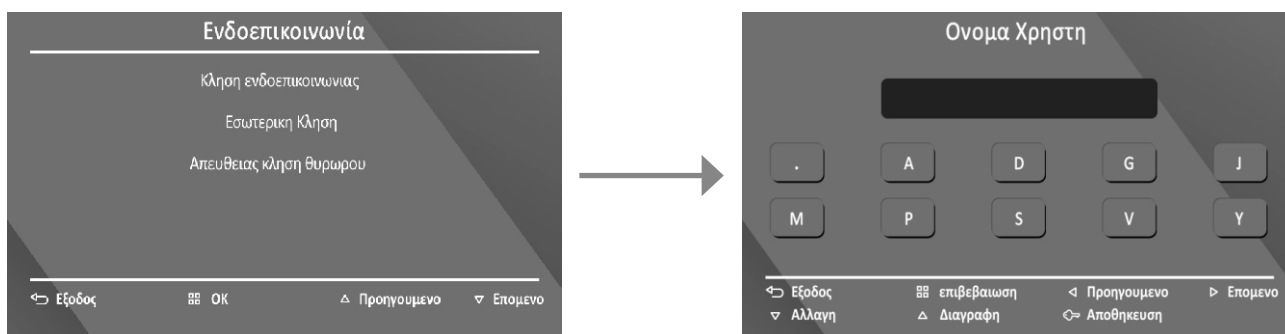


Ενδοεπικοινωνία μεταξύ συσκευών που βρίσκονται στο ίδιο πλήκτρο κλήσης

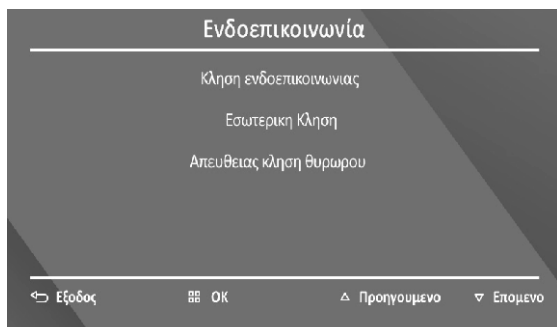

Έως και 4 εσωτερικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν στην ίδια κλήση. Για να καλέσετε τις συσκευές που βρίσκονται στην ίδια κλήση, στη σελίδα **Ενδοεπικοινωνία** επιλέξτε με τα πλήκτρα πλοήγησης (Δ ▽) **Εσωτερική Κλήση** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☐☐) για να πραγματοποιήσετε την κλήση.



Απευθείας κλήση θυρωρού

Για να καλέσετε τον θυρωρό, στην σελίδα **Ενδοεπικοινωνία** επιλέξτε με τα πλήκτρα πλοήγησης (◀▶) **Απευθείας κλήση θυρωρού** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

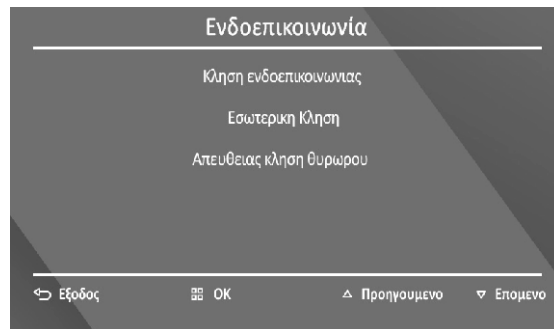

6.4 Ρυθμίσεις μνήμης και κάρτας SD

Στο κεντρικό μενού επιλέξτε με τα πλήκτρα πλοήγησης (◀▶) **SD κάρτα μνήμης** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να εισέλθετε στη σελίδα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.

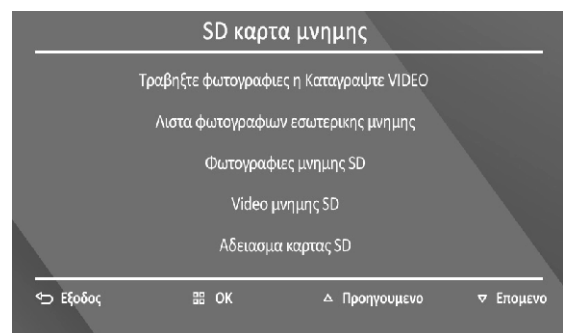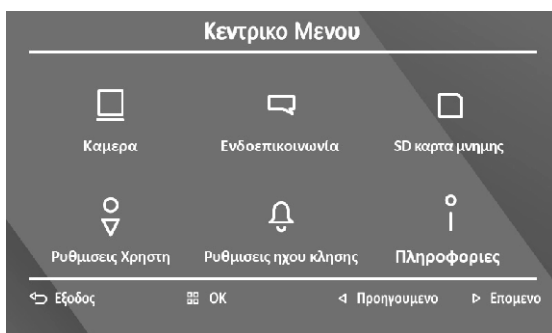

Τραβήξτε φωτογραφίες ή καταγράψτε VIDEO


Επιλέξτε με τα πλήκτρα πλοήγησης (◀▶) **Τραβήξτε φωτογραφίες ή καταγράψτε VIDEO** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡) για να εισέλθετε στη σελίδα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο.



- Επιλέξτε **καταγράψτε VIDEO** με το πλήκτρο **MENΟΥ** (≡). Με αυτή την επιλογή όταν υπάρχει επισκέπτης στην είσοδο αυτόματα θα καταγράφεται VIDEO. Τα VIDEO αποθηκεύονται στην κάρτα SD αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάρτα SD εγκατεστημένη στη θυροτηλεόραση. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί κάρτα SD θα εμφανιστεί μήνυμα **“Δεν υπάρχει κάρτα SD”**.

- ▶ Επιλέξτε **Τραβήξτε φωτογραφίες** με το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏). Με αυτή την επιλογή όταν υπάρχει επισκέπτης στην είσοδο θα γίνει λήψη φωτογραφίας.
Με την επιλογή **Αριθμός φωτογραφιών** μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό φωτογραφιών που θα κάνει λήψη η θυροτηλεόραση όταν βρίσκεται επισκέπτης στην είσοδο. Μπορείτε να επιλέξετε 1/3/5 φωτογραφίες.
- ▶ Επιλέξτε **Αποθήκευση SD κάρτας** εάν θέλετε να αποθηκεύονται οι φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης SD.
- ▶ Επιλέξτε **Αποθήκευση εσωτερικής μνήμης** εάν θέλετε να αποθηκεύονται οι φωτογραφίες στην ενσωματωμένη μνήμη της θυροτηλεόρασης.

Λίστα φωτογραφιών και VIDEO

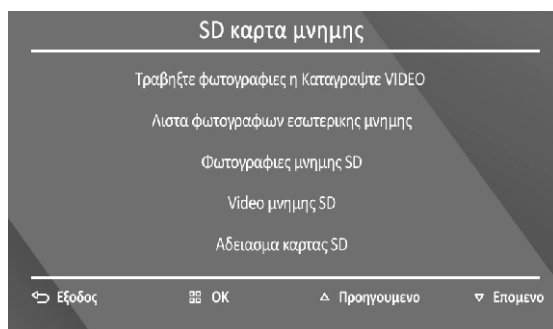

- ▶ Επιλέξτε **Λίστα φωτογραφιών εσωτερικής μνήμης** με το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να εισέλθετε στην σελίδα. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες των επισκεπτών που έχουν αποθηκευτεί στην ενσωματωμένη κάρτα μνήμης της θυροτηλεόρασης. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να δείτε τη φωτογραφία. Εάν θέλετε να τη διαγράψετε πιέστε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ** (⏏).
- ▶ Επιλέξτε **Φωτογραφίες μνήμης SD** με το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να εισέλθετε στη σελίδα. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες των επισκεπτών που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης SD. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να δείτε τη φωτογραφία. Εάν θέλετε να τη διαγράψετε πιέστε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ** (⏏).
- ▶ Επιλέξτε **Video μνήμης SD** με το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να εισέλθετε στη σελίδα. Μπορείτε να δείτε τα VIDEO των επισκεπτών που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης SD. Επιλέξτε το VIDEO που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να δείτε το VIDEO. Εάν θέλετε να το διαγράψετε πιέστε το πλήκτρο **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ** (⏏).

Σημείωση: όλες οι νέες καταγραφές θα έχουν την ένδειξη **NEW**


Άδεια κάρτας SD



Στη σελίδα **SD κάρτα μνήμης** επιλέξτε **Άδεια κάρτας SD** για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα. Όταν εισάγετε μια κάρτα SD στη θυροτηλεόραση πριν από την οποιαδήποτε χρήση κάντε άδεια της κάρτας με την παραπάνω επιλογή.


6.5 Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε το εικονίδιο **Ρυθμίσεις Χρήστη** στο αρχικό μενού για να εισέλθετε στη σελίδα όπως στο παρακάτω σχέδιο.

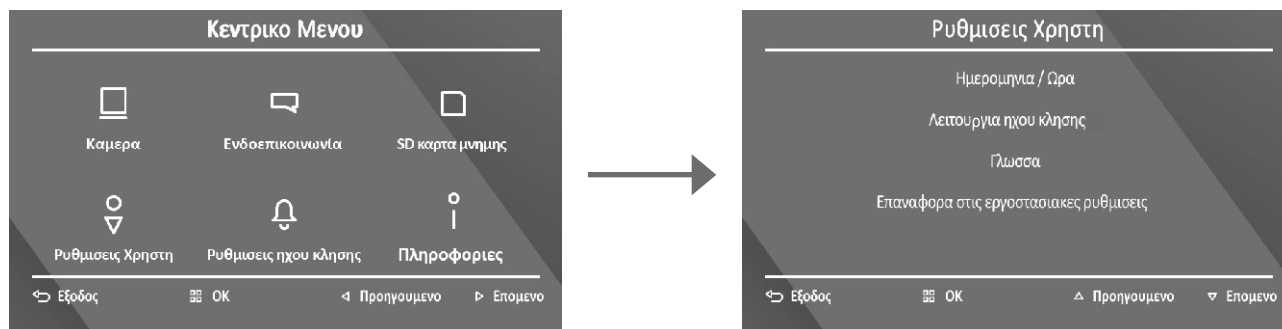


Ημερομηνία / Ώρα

Επιλέξτε **Ημερομηνία / Ώρα** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☐☐) για να εισέλθετε στην σελίδα. Με τα πλήκτρα πλοήγησης (◀ ▶) επιλέξτε την ημερομηνία ή την ώρα και με τα πλήκτρα πλοήγησης (Δ ▽) αυξήστε ή μειώστε την αξία. Όταν τελειώσετε τη ρύθμιση πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☐☐) για να καταχωρηθεί η επιλογή σας.

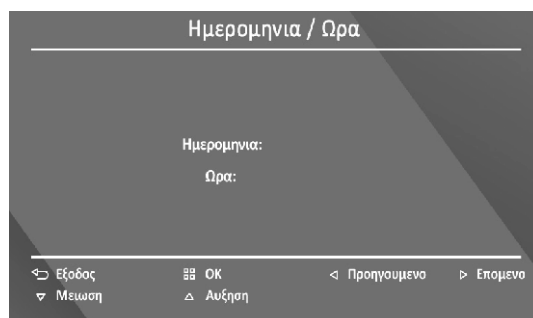

Λειτουργία Ήχων Κλήσης

Επιλέξτε **Λειτουργία Ήχων Κλήσης** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☐☐) για να εισέλθετε στη σελίδα. Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια μέρας και ανάλογα να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης για την αντίστοιχη περίοδο.

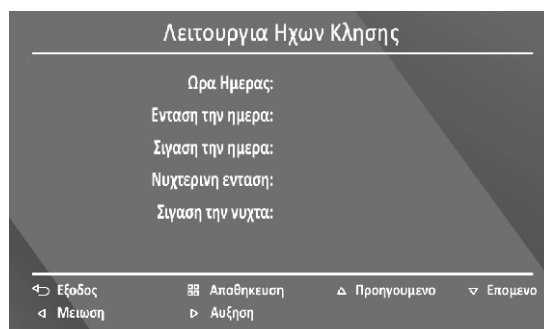

Επιλογή γλώσσας

Επιλέξτε **Γλώσσα** και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☐☐) για να εισέλθετε στη σελίδα. Με τα πλήκτρα πλοήγησης (Δ ▽) επιλέξτε τη γλώσσα της επιλογής σας και πατήστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (☐☐).


Ήχος πλήκτρων:

OFF: απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

ON : ενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

6.6 Ρυθμίσεις ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου κλήσης** στο αρχικό μενού και πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να εισέλθετε στη σελίδα.

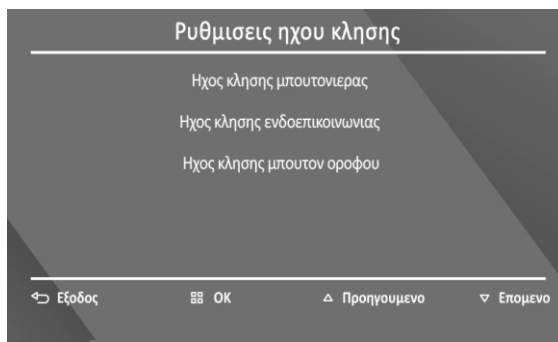

Ήχος κλήσης μπουτονιέρρας

Επιλέξτε την μπουτονιέρα που θέλετε να ορίσετε ήχο κλήσης και διαλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.



Ήχος κλήσης ενδοεπικοινωνίας

Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.



Ήχος κλήσης κουδούνι ορόφου


Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο **MENΟΥ** (⏏) για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.



6.7 Πληροφορίες

Επιλέξτε **Πληροφορίες** στο αρχικό μενού για να εισέλθετε στη σελίδα.

Εδώ μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες για τη συσκευή σας.

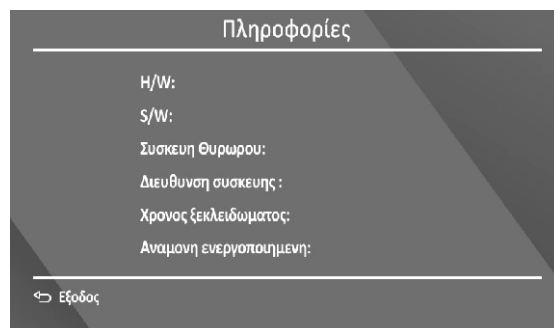

7. Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	DC 24V
Κατανάλωση	Σε ηρεμία ≤ 0.42W / Σε λειτουργία ≤ 7W
Οθόνη	7" Ψηφιακή LCD υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	800*3 (RGB) * 480 pixel
Ενσωματωμένη μνήμη	8mb
Κάρτα SD	έως 32gb
Αριθμός φωτογραφιών (SD)	999
Αριθμός φωτογραφιών (ενσ. μνήμης)	100
Διαστάσεις οθόνης	164.9 x 100 x 5.7mm
Διαστάσεις συσκευής	274 x 140 x 23mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ~ + 40°C
Καλωδίωση	2 καλώδια χωρίς πολικότητα



www.ctc-electronic.com